

1 Encender

Conecte el extensor en un enchufe eléctrico cerca de su router y presione el botón power si lo tiene.

2 Conectar su ordenador al extensor

■ Por Wi-Fi

Desconecte su conexión Ethernet de su ordenador y conéctese a la red del extensor (por ejemplo **TP-Link_Extender** o **TP-Link_Extender_XXX**).

■ Por Cable Ethernet (Si el extensor tiene un puerto Ethernet)


Deshabilite el Wi-Fi en su ordenador. Conecte su ordenador al extensor con un cable Ethernet.

3 Configuración

- 1 Inicie un navegador web e introduzca en la barra de direcciones <http://tplinkrepeater.net> o <http://192.168.0.254>. Cree una contraseña para futuros accesos y haga click en **Start** (Empezar).
- 2 Siga las instrucciones de la página web para completar la configuración inicial.

4 Recolocar

Para conseguir una mejor calidad de señal, conecte el extensor **a medio camino** entre su router y la zona muerta de Wi-Fi.

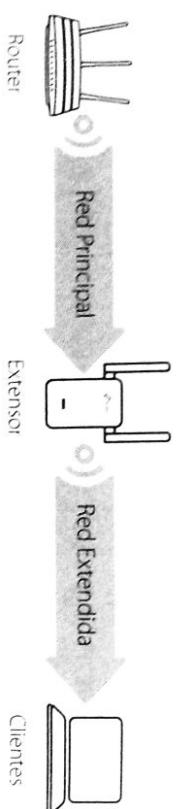


😊 ¡Disfrute!

Conecte su dispositivo al extensor utilizando el SSID y contraseña Wi-Fi extendidos que estableció durante la configuración. La contraseña Wi-Fi es la misma que la de su red principal.

Adaptador de Entretenimiento

Si su extensor tiene un puerto Ethernet, este puede ser utilizado como adaptador inalámbrico para conectar a su red Wi-Fi cualquier dispositivo que solo disponga de Ethernet como por ejemplo un reproductor Blu-ray, una videoconsola, un DVR o una Smart TV. Primero, conecte el extensor a su router, después conecte su dispositivo de solo Ethernet al extensor con un cable Ethernet.

Conección Ethernet

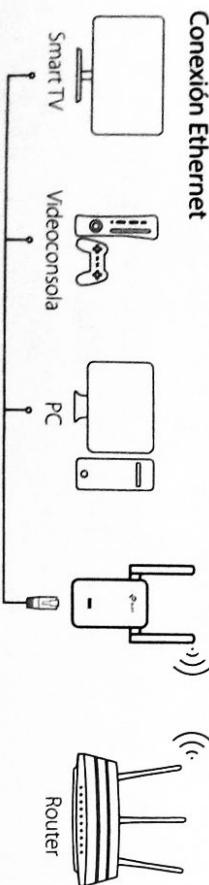

FAQ (Preguntas Respondidas Frecuentemente)

Q1 ¿Por qué no puedo ver la página de acceso después de introducir <http://tplinkrepeater.net> en el navegador?

A1: Asegúrese que su ordenador está conectado al extensor por medio del SSID extendido o con cable Ethernet (si el extensor tiene un puerto Ethernet).

A2: Asegúrese que su ordenador está establecido para obtener una dirección IP automáticamente.

A3: Utilice la dirección IP para acceder al extensor. La IP por defecto es **192.168.0.254**. Si el extensor está conectado al router, deberá ir a la lista de clientes DHCP del router para ver la dirección IP actual del extensor.

A4: Restaure el extensor y conéctese a su red inalámbrica, introduzca <http://tplinkrepeater.net> o <http://192.168.0.254> en el navegador web y presione **Enter**.

Q2 ¿Cómo resto el extensor?

A: Mientras el extensor esté encendido, presione el botón **RESET** hasta que los LEDs se enciendan durante un momento, después suelte el botón.