

1 Ligar

Ligue o extensor de cobertura numa tomada elétrica próxima do seu Router e pressione o botão de Power (energia) se existir.

2 Ligue o seu computador ao extensor

■■■ via Wi-Fi

Desligue a ligação de rede Ethernet do seu computador e ligue-se à rede Wi-Fi do extensor (p.e.

TP-Link_Extender ou *TP-Link_Extender_XXX*).

■ via cabo Ethernet (se o extensor tiver porta Ethernet)


Desative o Wi-Fi no seu computador. Ligue o seu computador ao extensor através do cabo Ethernet.

3 Configurar

- 1 Utilize um Navegador Web e introduza na barra de endereços <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254>. Crie uma nova senha para utilizar nos próximos acessos e clique em **Start** (Iniciar).
- 2 Siga as instruções na página Web para completar a configuração inicial.

4 Repositionar

Ligue o Extensor de Cobertura a aproximadamente **metade da distância** entre o seu Router e a zona sem cobertura Wi-Fi.

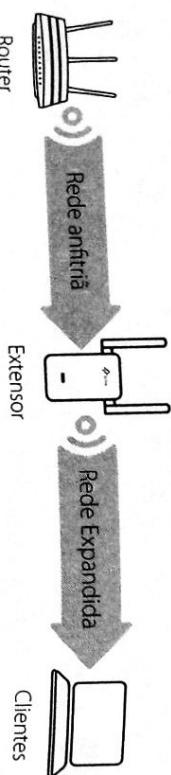

(:) Disfrute!

Ligue os dispositivos ao extensor utilizando o SSID e senha Wi-Fi que definiu durante o processo de configuração. A senha Wi-Fi por defeito é a mesma da sua rede anfítriã.

FAQ (Perguntas Frequentes)

Q1 Porque não consigo visualizar a página de gestão Web quando introduzo o endereço <http://tplinkrepeater.net> no Navegador Web?

R1: Certifique-se que o seu computador está ligado ao SSID da rede expandida ou via cabo de rede Ethernet (se o extensor tiver porta Ethernet).

R2: Altere a configuração da placa de rede do seu computador para "Obter endereço IP automaticamente".

R3: Utilize o endereço IP do extensor. O endereço por defeito é o **192.168.0.254**. Se o extensor estiver previamente conectado ao Router, deverá aceder à página de configuração do seu router com a lista de clientes DHCP, por forma a obter o endereço IP atual do Extensor.

R4: Reponha as definições de fábrica do extensor e ligue-se na rede Wireless por defeito. Utilizando um navegador Web introduza o endereço <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> e pressione Enter.

Q2 Como posso repor as configurações de fábrica do Extensor?

R: Com o equipamento ligado à corrente elétrica, pressione o botão de **RESET** até que todos os LEDs fiquem fixos momentaneamente, e de seguida solte o botão.

Adaptador de Entretenimento

O Extensor de Cobertura pode ser usado como adaptador Sem Fios para ligar qualquer dispositivo com fios (como um Leitor de Blu-Ray, consolas de jogos, DVR, ou Smart TVs) à sua rede Wi-Fi.

Primeiro configure o Extensor de Cobertura com o seu Router, e de seguida conecte o Extensor ao seu dispositivo com interface de rede através de um cabo Ethernet.

Ligação Ethernet

