

Tabelle der Befehle, die das Gerät über die Steuerleitung erhalten kann. (Gemessen zwischen dem Nullleiter und der Steuerleitung)

Erhaltene Betriebsart	KOMFORT	SPAR-BETRIEB	FROST-SCHUTZ	ENTLASTUNG AUS
Oszilloskop Ref./Nullleiter	—	—	—	—
Empfangene Befehle	Stromlos	Komplett Wechsel-betrieb 230V	Negativer Halb-Wechselbetrieb -	Positiver Halb-Wechselbetrieb+115

3) Wartung


Damit das Gerät leistungsstark bleibt, muss es etwa zweimal jährlich von seinem Staub befreit werden. zu diesem zweck dürfen keine abrasiven produkte verwendet werden.

GERÄTEBEDIENUNG

Das Gerät bietet mehrere Funktionen :

- **funktion 2h boost** : Damit wird der Raum schnell aufgewärmt. Das Gerät arbeitet 2 Stunden lang mit voller Heizleistung.
- **funktion 24h auto heizmodus** : Damit wird die Funktion 2 Std. Boost alle 24 Stunden wiederholt. Das Gerät arbeitet an allen Tagen der Woche zur selben Zeit 2 Stunden lang mit voller Heizleistung.

Regeleinheit.

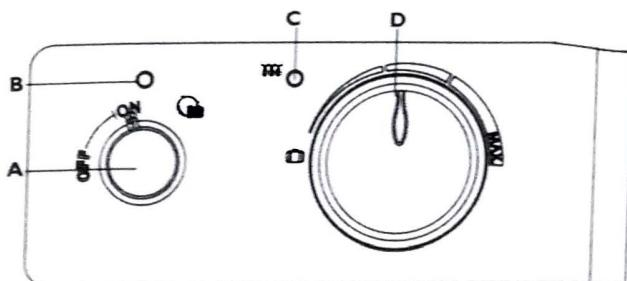

A Modus-Auswahlrad und Verriegelung der Einstellungen

B Betriebsanzeige der Funktionen 2h. Boost, 24h Auto Heizmodus, 24h Auto Trockenmodus und Verriegelung

C Heizanzeige

D Temperatur-Einstellrad

Betrieb mit zentraler Steuerung

Die Zentralsteuerung erlaubt eine grosse Energieeinsparung durch Temperaturabsenkung in den gewünschten Zeiträumen in Abhängigkeit von den Nutzungszeiten des Badezimmers. Diese Gerät kann über die Pilotleitung fernbedient werden. Siehe Bedienanleitung.

Inbetrieb nehmen und die angenehme Temperatur einstellen

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen Wärme und Komfort im Badezimmer zu gewährleisten.

Zum Einschalten, den Funktionsknopf **A** auf **ON** stellen.

Den Temperaturwahlknopf **D** im Uhrzeigersinn drehen . Die Heizleuchte geht an, wenn die Raumtemperatur unter der gewünschten Temperatur liegt.

Mindestens 6 Stunden warten, bis sich die Raumtemperatur stabilisiert hat. Wenn Ihnen die Raumtemperatur nicht angenehm ist, den Temperaturknopf verstellen.

Um das Gerät in Bereitschaftsbetrieb zu stellen, den Funktionsknopf **A** auf **OFF** stellen.

Schnelles aufwärmen des raums : mit der funktion 2h boost

Zum Aktivieren der Funktion 2h Boost drehen Sie das Modus-Auswahlrad a auf on und drücken diese Taste A danach etwa 1 Sekunde lang. Ist der Tastendruck, könnten die Einstellungen verriegelt werden. Die Anzeige **B** schaltet sich ein. Die Heizanzeige **C** brennt.

Das Gerät arbeitet 2 Stunden lang mit Höchstleistung und schaltet anschließend in den normalen.

Betrieb (Aufwärmen des Raums auf die von Ihnen gewählte Temperatur).

Zum Deaktivieren der Funktion 2h Boost (vor Ablauf der 2 Stunden) drücken Sie erneut das Einstellrad a ca. 1 Sekunde lang.

Die Anzeige **B** schaltet sich aus.

Das Gerät schaltet in den normalen Betrieb.

Schnelles und tägliche aufwärmen des raums : mit der funktion 24h auto heizmodus

Zum Aktivieren der Funktion 24h Auto Heizmodus, drehen Sie das Modus-Auswahlrad a auf . Beim Aktivieren der Funktion 24h Auto Heizmodus schaltet sich die Funktion 2h Boost ein.

Die Anzeige **B** schaltet sich ein. Die Heizanzeige **C** brennt.

Das Gerät arbeitet 2 Stunden lang mit Höchstleistung und schaltet anschließend in den normalen Betrieb (wie auf **ON**).

Sie können die Funktion vor Ablauf der 2 Stunden jederzeit mit einem kurzen Druck auf die Taste **A** deaktivieren.

Am nächsten Tag wird die Funktion 2h Boost 45 Minuten vor Beginn der bei der ersten Aktivierung programmierten Zeit zum zweiten Mal in Gang gesetzt (solange die Taste **A** auf  steht).

praktisches beispiel :

Sie wünschen einen optimalen Wärmekomfort um 7.00 Uhr.

Am ersten Tag drehen Sie das Modus-Auswahlrad **A** um 7.00 Uhr auf . Das Gerät arbeitet 2 Stunden lang mit Höchstleistung und schaltet nach Ablauf dieser 2 Stunden in den normalen Modus. Am nächsten Tag und an den draufliegenden Tagen arbeitet das Gerät mit Höchstleistung ab 6.15 Uhr, damit Ihr Wärmekomfort um 7.00 Uhr sichergestellt ist.

Zum Aktivieren der Funktion 2h Boost außerhalb der Zeiten der Funktion 24h Auto Heizmodus, drücken Sie das Modus-Auswahlrad **A**.
Die Anzeige **B** schaltet sich ein. Die Heizanzeige **C** brennt.
Das Gerät arbeitet 2 Stunden lang mit Höchstleistung und schaltet anschließend in den normalen Betrieb (wie auf **ON**).
Sie können die Funktion vor Ablauf der 2 Stunden jederzeit mit einem kurzen Druck auf die Taste **A** deaktivieren.

Zum Deaktivieren der Funktion 24h Auto Heizmodus drehen Sie das Modus-Auswahlrad **A** in andere Position.
Das Gerät schaltet in den normalen Betrieb am Ende des Zyklus wieder gestartet (*das Licht bleibt an B bis zum Ende des Zyklus*).
Zum Stoppen des Zyklus sofort, drehen Sie den Knopf **A** auf off. Die Funktion 24h Auto Heizmodus ist deaktiviert.

Verriegeln der bedientasten: mit der verrieglungsfunktion

Zum Aktivieren der Verrieglungsfunktion drücken Sie das Modus-Auswahlrad **a** mindestens 3 Sekunden lang (*die Taste kann auf allen Positionen stehen außer auf OFF*). Die Anzeige **b** blinkt 5 Mal: Die Einstellungen werden gesperrt.

Die ausgewählte Temperatur kann nicht geändert werden.


Die Funktion 2h Boost kann mit einem Druck auf die Taste **A** aktiviert werden (*im Fall, in dem das Rad **A** auf ON oder auf  gestellt war*).

Zum Deaktivieren der Verrieglungsfunktion drücken Sie das Modus-Auswahlrad **a** mindestens 3 Sekunden lang. Die Anzeige **B** blinkt 5 Mal: Die Einstellungen werden freigegeben.

Sie können die Position des Modus-Auswahlrades **A** ändern, aber der Wechsel wird nicht aus- geführt.

- Wechseln Sie die Position des Modus-Auswahlrades **A**, blinkt die Anzeige **B**.
- Wechseln Sie die Position des Temperatur-Einstellrades **D**, ändert sich der Temperaturwert nicht.

AUFHÄNGER MONTIEREN (CHROM-VERSION) ?

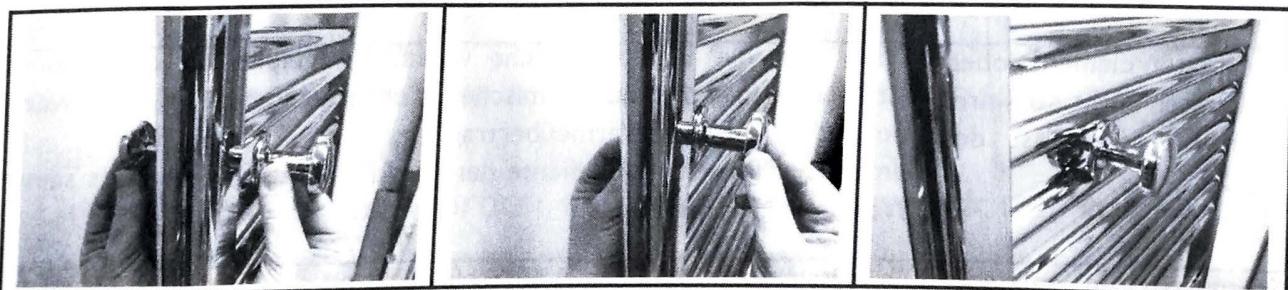

BEDIENUNGSHINWEISE

D

- Es nützt nichts, das Gerät auf volle Leistung zu stellen, die Temperatur im Bad steigt deshalb nicht schneller an.
- Wenn Sie länger als 48 Std. abwesend sind: stellen Sie das Modus-Auswahlrad **A** auf **ON** und das Temperatur-Einstellrad **D** auf .
- Das Gerät hält eine Temperatur von 7° C ($\pm 3^{\circ}$ C).