

**i** Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen des Kapitels „Sicherheitshinweise“ entstehen.

Das Gerät wird nur mit einem Netzkabel geliefert.


#### Netzkabel

Einsetzbare Kabeltypen für Einbau oder Austausch: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. Näheres zum Kabelquerschnitt siehe Gesamtleistung (auf dem Typenschild) und in der Tabelle:

| Gesamtleistung | Kabelquerschnitt         |
|----------------|--------------------------|
| maximal 1380 W | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> |
| maximal 2300 W | 3 x 1 mm <sup>2</sup>    |
| maximal 3680 W | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>  |

Die Erdleitung (gelb/grünes Kabel) muss 2 cm länger sein als die Phasenleitung und der Nullleiter (blaues und braunes Kabel).

## Gerätebeschreibung

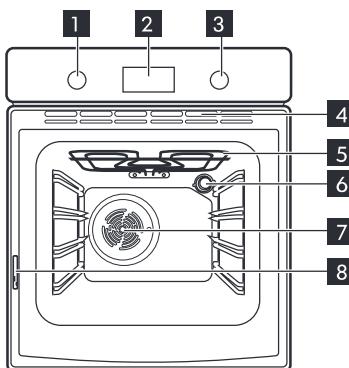

- 1 Backofen-Einstellknopf
- 2 Elektronischer Programmspeicher
- 3 Temperaturwahlknopf

4 Lüftungsöffnungen

5 Rost

6 Backofenlampe

7 Gebläse

8 Typenschild

#### Backofenzubehör

- **Gitterrost x 1**  
Für Kochgeschirr, Kuchenformen, Braten.
- **Kuchenblech x 1**  
Für Kuchen und Plätzchen.
- **Kuchenblech hochrandig x 1**  
Zum Backen und Braten oder zum Auffangen von abtropfendem Fett.
- **Teleskopauszüge x 2 Set**  
Für Roste und Backbleche.

## Vor der ersten Inbetriebnahme

**⚠ Warnung!** Siehe Sicherheitshinweise.

#### Erste Reinigung

- Entfernen Sie alle Zubehörteile und die herausnehmbaren Einhängegitter.
- Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch.

**Wichtig!** Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“.

#### Einstellen der Tageszeit

Im Display erscheint **hr** und **12:00 12** blinkt.

1. Drücken Sie + oder -, um die gewünschte Stunde einzustellen.

2. Mit  bestätigen. Dies ist nur bei der ersten Einstellung der Uhrzeit erforderlich. Danach wird die neue Zeit automatisch nach fünf Sekunden gespeichert. Im Display wird **min** und die eingestellte Stunde angezeigt. **00** blinkt.
3. Drücken Sie + oder -, um die gewünschten Minuten einzustellen.
4. Mit  bestätigen. Dies ist nur bei der ersten Einstellung der Uhrzeit erforderlich. Danach wird die neue Zeit automatisch nach fünf Sekunden gespeichert. Das Display zeigt die neue Uhrzeit an.

#### Ändern der Uhrzeit

-  Sie können die Uhrzeit nur ändern, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

Drücken Sie  wiederholt, bis die Uhrzeitanzeige  im Display blinkt. Gehen Sie zum Einstellen der Uhrzeit wie unter „Einstellen der Tageszeit“ beschrieben vor.

#### Vorheizen


Heizen Sie das leere Gerät vor, um Fettreste zu verbrennen.

1. Stellen Sie die Funktion  und die Höchsttemperatur ein.
2. Lassen Sie das Gerät eine Stunde lang eingeschaltet.
3. Stellen Sie die Funktion  und die Höchsttemperatur ein.
4. Lassen Sie das Gerät zehn Minuten lang eingeschaltet.


5. Stellen Sie die Funktion  und die Höchsttemperatur ein.
  6. Lassen Sie das Gerät zehn Minuten lang eingeschaltet.
- Das Zubehör kann heißer werden als bei normalem Gebrauch. Das Gerät kann Geruch und Rauch verströmen. Das ist normal. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.

#### Mechanische Kindersicherung

Das Gerät hat eine eingebaute Kindersicherung und sie ist eingeschaltet. Sie befindet sich rechts unterhalb des Bedienfelds.

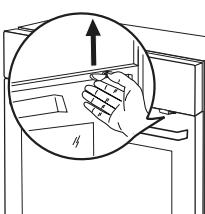

Zum Öffnen der Backofen-Tür mit aktivierter Kindersicherung ziehen Sie den Griff der Kindersicherung wie in der Abbildung gezeigt nach oben. Schliessen Sie dann die Backofentür, ohne an der Kindersicherung zu ziehen.

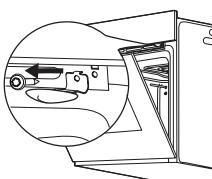

Zum Entfernen der Kindersicherung, öffnen Sie die Backofentür und entfernen Sie die Kindersicherung mit einem Torxschlüssel. Der Torxschlüssel befindet sich in der Einsparung.

## Täglicher Gebrauch


-  **Warnung!** Siehe Sicherheitshinweise.

#### Ein- und Ausschalten des Geräts

1. Drehen Sie den Backofen-Einstellknopf im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Backofenfunktion.
2. Drehen Sie den Temperaturwahlknopf auf die gewünschte Temperatur. Im Display wird die eingestellte Temperatur eingeblendet.
3. Zum Ausschalten des Geräts drehen Sie den Backofen-Einstellknopf auf „Aus“.

**Ofenfunktionen**

| <b>Ofenfunktion</b> |                       | <b>Anwendung</b>  |
|---------------------|-----------------------|---|
|                     | Stellung „Aus“        | Das Gerät ist ausgeschaltet.  |
|                     | Umluft                | Zum Backen mit der Höchsttemperatur auf drei Ebenen gleichzeitig. Stellen Sie die Backofentemperatur bei Verwendung dieser Funktion um 20-40 °C niedriger ein als die Standardtemperatur, die Sie bei Ober-/Unterhitze verwenden. Auch zum Dören von Lebensmitteln. |
|                     | Ober-/Unterhitze      | Zum Backen und Braten auf einer Einschubebene.  |
|                     | Grillen               | Zum Grillen flacher Lebensmittel in der Mitte des Rostes und zum Toasten.   |
|                     | Unterhitze            | Zum Backen von Kuchen mit krossen Böden und zum Ein Kochen von Lebensmitteln.   |
|                     | Umluftgrillen         | Zum Braten von größeren Fleischstücken oder Geflügel auf einer Ebene. Auch zum Gratinieren und Überbacken.  |
|                     | Brot und Pizza backen | Zum Backen auf einer Ebene für Gerichte mit einer intensiveren Bräunung und einem knusprigen Boden. Stellen Sie die Backofentemperatur bei Verwendung dieser Funktion um 20-40 °C niedriger ein als die Standardtemperatur, die Sie bei Ober-/Unterhitze verwenden. |
|                     | Auftauen              | Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln.  |
|                     | Oberhitze             | Zum Bräunen bereits fertiger Gerichte.  |
|                     | Großflächengrill      | Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen und zum Toasten.  |
|                     | Backofenbeleuchtung   | Zum Einschalten der Backofenlampe, wenn keine Garfunktion eingeschaltet ist.<br>Sie kann zum Ende des Garvorgangs zusammen mit der Restwärme zum Energiesparen genutzt werden.  |

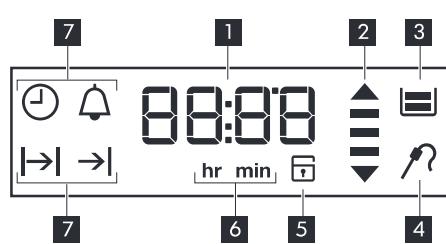**Display**

- 1 Uhrzeit oder Temperatur
- 2 Aufheiz- und Restwärmeanzeige
- 3 Wassertank (nur bei ausgewählten Modellen)
- 4 Speisenthermometer (nur ausgewählte Modelle)
- 5 Türverriegelung (nur ausgewählte Modelle)
- 6 Stunden/Minuten
- 7 Uhrfunktionen

**Tasten**

| Taste | Funktion    | Beschreibung                  |
|-------|-------------|-------------------------------|
| ⌚     | Uhr         | Einstellen einer Uhrfunktion. |
| –, +  | Minus, Plus | Einstellen der Zeit.          |

**Aufheiz- und Restwärmeanzeige**

Wenn Sie eine Backofenfunktion einschalten, leuchten die Balken im Display nacheinander auf. Mit den Balken wird der Anstieg bzw. das Fallen der Backofentemperatur gekennzeichnet.

Wenn Sie das Gerät ausschalten, zeigt das Display die Restwärme an, wenn die Temperatur im Backofen über 40 °C liegt. Drehen Sie den Temperaturwahlknopf nach links oder rechts, um die Backofentemperatur im Display anzuzeigen.

**Uhrfunktionen**

| Sym-<br>bol | Funktion        | Beschreibung  |
|-------------|-----------------|---|
| 🔔           | Kurzzeit-Wecker | Einstellen einer Countdownzeit.   |
| ⌚           | Tageszeit       | Einstellen, Ändern oder Abfragen der Tageszeit. Siehe „Einstellen der Tageszeit“.   |
| →           | Dauer           | Einstellen der Betriebsdauer. Stellen Sie zunächst die gewünschte Ofenfunktion ein, bevor Sie Einstellungen für diese Funktion vornehmen.   |
| →           | Ende            | Einstellen der Abschaltzeit für das Gerät. Stellen Sie zunächst die gewünschte Ofenfunktion ein, bevor Sie Einstellungen für diese Funktion vornehmen. Mit den Funktionen „Dauer“ und „Ende“ (Zeitverzögerung) können Sie festlegen, wann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden soll. |

Drücken Sie zum Ändern der Uhrfunktionen wiederholt die Taste .

Drücken Sie , um Ihre Einstellungen für die Uhrfunktionen zu bestätigen,

oder warten Sie 5 Sekunden, bis die Einstellungen automatisch bestätigt werden.

#### Einstellen der Dauer und des Endes während des Garvorgangs

1. Drücken Sie die Taste  wiederholt, bis im Display das Symbol  oder  blinkt.
2. Drücken Sie + oder -, um die Minuten einzustellen.
3. Mit  bestätigen.
4. Drücken Sie + oder -, um die Stunde einzustellen.
5. Mit  bestätigen.
6. Nach Ablauf der eingestellten Zeit blinken das Symbol  oder  und die eingestellte Zeit. Es ertönt für zwei Minuten ein Signal. Das Gerät wird ausgeschaltet. Schalten Sie den Signalton durch Drücken einer beliebigen Taste oder durch Öffnen der Backofentür aus.

 Wenn Sie die Taste  während der Einstellung der Funktion Dauer  drücken, wechselt das Gerät zur Einstellung der Funktion Ende .

#### Einstellen des Kurzzeit-Weckers

Zum Einstellen einer Countdownzeit. Die einstellbare Höchstzeit beträgt 23 Stunden 59 Minuten. Diese Funktion wirkt sich nicht auf den Betrieb des Backofens aus. Sie können den Kurzzeit-Wecker jederzeit einstellen, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

1. Drücken Sie  wiederholt, bis  und **00** im Display blinken.
2. Drücken Sie + oder -, um den Kurzzeit-Wecker einzustellen. Beim ersten Einstellen werden die Minuten und Sekunden berechnet. Ist die eingestellte Zeit länger als 60 Minuten, wird im Display das Symbol **hr** angezeigt. Das Gerät berechnet dann die Zeit in Stunden und Minuten.
3. Der Kurzzeit-Wecker wird automatisch nach fünf Sekunden eingeschaltet.
4. Nach Ablauf der Zeit ertönt zwei Minuten lang ein Signalton. **00:00** und  blinken im Display. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton abzustellen.

 Wenn Sie den Kurzzeit-Wecker bei eingeschalteter Funktion Dauer  oder Ende  einstellen, leuchtet das Symbol  im Display.

#### Garzeitmesser

Mit dem Garzeitmesser kann die Betriebsdauer des Backofens überwacht werden.  wiederholt drücken, bis das Display die Zeit ohne Uhr-Symbol anzeigt.

 Der Garzeitmesser kann nicht verwendet werden, wenn die Funktionen „Dauer“  oder „Ende“  eingeschaltet sind.

## Verwendung des Zubehörs

 **Warnung!** Siehe Sicherheitshinweise.

#### Teleskopauszüge

##### Einsetzen der Teleskopauszüge

Sie können die Teleskopauszüge in jede Einsatzebene einsetzen.

Vergewissern Sie sich, dass die Teleskopauszüge auf beiden Seiten in dieselbe Ebene eingesetzt sind.

Das Anschlagstück (A), das sich an einem Ende des Teleskopauszugs befindet, muss nach oben weisen.

